

### Installatie- en gebruikershandleiding

Deze gebruiksaanwijzing na installatie bij gebruiker achterlaten.

Caterhose gasslang is ontworpen om gas te leveren aan een apparaat/toestel, via een afsluiter bij een druk van niet meer dan 50 mbar. Gasslang is goedgekeurd volgens de strenge eisen van het (British Standard Institution) BS 669 :2 en voldoet aan alle gestelde eisen volgens dit certificaat en mag op de Nederlandse markt worden gebruikt. Deze gasslang wordt toegepast, met name in de grootkeuken branche, wanneer het een mobiel apparaat/toestel betreft. Hieronder vindt u de relevante gegevens over montage van de gasslang en de beveiligingsset met kabel.


Neem het volgende in acht:

1. Installatie dient te worden uitgevoerd door een erkend installateur.
2. Zorg ervoor dat de toevoer en alle toestel regelkleppen zijn uitgeschakeld.
3. De gasoutlet met afsluitbare gaskraan waarop de verbinding moet worden gemaakt, bevindt zich in dezelfde ruimte als het apparaat. De flexibele verbinding mag niet worden verborgen in, of lopen door een muur of een gedeelte hiervan. Een handmatig te bedienen en bereikbare afsluitklep zal geïnstalleerd moeten worden volgens de hiervoor geldende voorschriften.
4. De caterhose gasslang mag niet worden geïnstalleerd op een zodanige wijze dat deze contact maakt met een oppervlak van meer dan 80 °C. Flexibele gasverbindingen mogen niet in contact komen met scherpe randen of bedrading.
5. Voor een correcte en incorrecte installatie zie bijgevoegde tekeningen. De slang mag niet worden geknepen, geknikt, verwrongen, strak staan, blootgesteld worden aan trillingen of buitensporige buigingen. Vorm na installatie dan ook een vloeiende lus.
6. Gasflow richting gaat vanaf de afsluitbare gaskraan via de snelkoppeling naar het "male" eind en vervolgens naar desbetreffend apparaat. (zie pijl op slang en/of snelkoppeling)
7. Beveiligingskabel moet gemonteerd worden om te voorkomen dat het apparaat beweegt of wordt verplaatst, terwijl de slang is aangesloten. Beveiligingskabel moet voldoende worden verankerd en niet worden aangesloten op of aan toevoerleidingen. Altijd bevestiging controleren als onderdeel van het onderhoud routine.
  - a) Voordat het apparaat wordt verplaatst, bijvoorbeeld voor het reinigingsdoeleinden, dient de caterhose gasslang eerst te worden losgekoppeld voordat de beveiligingskabel wordt losgekoppeld.
  - b) Na het reinigen, sluit de beveiligingskabel eerst aan en daarna de caterhose gasslang. Dit voorkomt schade aan de caterhose.

A. Juist

A

**CORRECT**

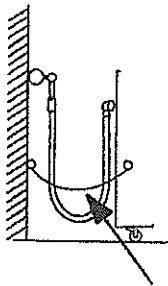


Beveiligings Kabel

B. Onjuist

B

**INCORRECT**

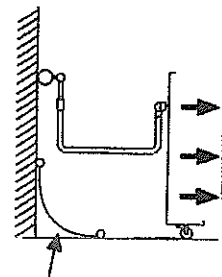

Beveiligings Kabel

8. Om de installatie te voltooiën moet een lek test moet worden uitgevoerd. LET OP: een vlam mag absoluut niet worden gebruikt voor dit doel! Een lektest kan corrosie veroorzaken daarom is grondig spoelen met water na de test vereist.

Inspectie en onderhoud dient regelmatig te worden uitgevoerd. Inspectie moet worden uitgevoerd op het apparaat, de beveiligingskabel en bijbehorende verankeringpunten, de caterhose gasslang zelf en de installatie lay-out, op schade en slijtage zoals ook genoemd onder punt 5. Bij slijtage of beschadigingen dient de slang direct vervangen te worden. Wij adviseren de gasslang bij normaal gebruik 1 x per 5 jaar te vervangen.